PLANCHA

Mod. PL-A15

230V 2500W

Suela OXID-GOLD / Sistema Anti-cal / Sistema antigoteo / Auto-apagado

MANUAL DE USUARIO

www.grunkel.com

Lea detenidamente el libro de instrucciones antes de instalar y comenzar a utilizar la plancha.
De esta forma, conseguirá obtener los mejores resultados con la máxima seguridad.

Instrucciones de seguridad y consejos:

Lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- **Lea detenidamente las medidas de seguridad** e instrucciones de funcionamiento antes de poner en funcionamiento el aparato. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso inadecuado del producto.
- **Importante: Guarde las instrucciones, incluida la garantía, el ticket o factura de compra** y, si es posible, la caja con el embalaje interior para posible futuras reclamaciones.
- **El aparato está diseñado exclusivamente para la finalidad prevista**. Es un aparato para uso doméstico. NO ES PARA USO COMERCIAL. No lo use en el exterior (excepto si está diseñado para tal fin). Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, humedad (**nunca lo sumerja en líquido alguno)** y bordes afilados. **No lo sumerja en agua**. No utilice este aparato con las manos mojadas ó húmedas. Si este aparato eléctrico estuviera húmedo ó mojado, desenchúfelo inmediatamente.
- **Para rellenar el depósito,** hágalo usando el dosificador incluido y siempre desconecte antes la plancha
- Ponga la plancha en una superficie horizontal y estable. No la deje al alcance de los niños. Espere a que esté fría para guardarla
- MUY IMPORTANTE: Antes de guardar esta plancha, enrolle bien el cable para que no cuelguen y pueda caer la plancha.
- Antes de utilizar la plancha asegúrese de que la fuente de alimentación corresponde con el voltaje mostrado en el indicador de la tabla. Conecte el enchufe a una fuente de suministro apropiada.
- Si existe incompatibilidad entre en el conector y el enchufe, el enchufe debe ser reemplazado por un electricista cualificado. No lo cambie NUNCA usted mismo.
- La seguridad eléctrica de este electrodoméstico sólo se garantiza si el usuario sigue correctamente las instrucciones de seguridad. El vendedor o empresa suministradora no se hace responsable de ningún daño ocasionado como resultado del mal uso de dicho electrodoméstico. En caso de duda, consulte a su vendedor o al servicio técnico.
- No deje el agua dentro de la plancha cuando la temperatura de la habitación 0ºC o inferior.
- Se recomienda vaciar siempre el agua del depósito para que, si está sin usar por un periodo de tiempo semi prolongado esta no deje posos de cal que puedan dañar tanto el depósito como los conductos de la plancha.

- Material de embalaje (bolsas de plástico, espuma de polietileno, etc.) son potencialmente peligrosos y deben ser guardados fuera del alcance de los niños.

- Es desaconsejable utilizar adaptadores, enchufes múltiples o extensiones. En el caso de que sea necesario hacerlo, utilizar siempre adaptadores que cumplan con las normas de seguridad. No sobrepasar la potencia máxima indicada en el adaptador.

- Esta plancha está diseñada exclusivamente para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera inapropiado y podría ser peligroso. También perdería la garantía.

- Cuando utilizamos aparatos eléctricos, hay una serie de normas que debemos observar:
  - No toque la plancha estando mojado o teniendo las manos o pies húmedos.
  - No use este electrodoméstico en el cuarto de baño.
  - No tirar del cable de la plancha para desenchufarlo.
  - No deje la plancha expuesta a los agentes atmosféricos (sol, lluvia…)
  - **Los niños menores de 8 años no deben utilizar/limpiar este aparato sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado/limpiado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada.**
  - No sumergir en agua.
  - No desatender el aparato cuando esté encendido.
  - Antes de limpiar la plancha, desconéctela de la fuente de suministro
  - En el caso de un mal funcionamiento, desconecte la plancha y no intente arreglarla. Póngase en contacto con el servicio técnico. En el caso de no seguir estas indicaciones puede verse afectada la seguridad de este electrodoméstico.
  - En el caso de decidir no usar más la plancha, desenchúfela para dejar la plancha totalmente inoperativa.
  - El cable no debe ser reemplazado por el usuario ya que requiere de herramientas especiales. En el caso de estar dañado póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
  - El cable no debe tocar la base de la plancha.
  - Si el cable se estropea, no debería seguir utilizándolo. Para volver a utilizarlo con normalidad contacte con un técnico cualificado.
  - Nunca apunte a una persona con el chorro de vapor. Podría ser extremadamente peligroso.
  - No utilizar sobre telas mojadas.
  - No dejar la plancha sobre la tabla cuando ésta esté caliente.
  - No sobrellenar el depósito de agua ni añadir productos quita-manchas o similares.
  - Desenchufar la plancha cuando no se esté utilizando. No deje la plancha encendida innecesariamente.
  - Guardar este libro en un lugar seguro para futuras consultas. Este electrodoméstico cumple con las EEC Directive 87/308(D.M. 13/04/89)

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

- Cuando utilizamos aparatos eléctricos, hay una serie de normas que debemos observar:

- Si el cable está dañado, debe ser sustituido en un Servicio técnico o un electricista cualificado para así evitar riesgos.
- **Asegúrese que el cable no esté pisado por nada.**

A pesar de lo recomendado anteriormente:

- **No deje que los niños o personas sin experiencia utilicen estos aparatos sin supervisión.**
- **NUNCA sumerja la plancha o el cable en ningún líquido.**
- **No deje que el hierro de la plancha toque superficies inflamables.**
- **No dejar la plancha encendida innecesariamente. Desenchufar la plancha cuando no se esté utilizando.**
- **Nunca tocar la plancha estando mojado o con las manos o pies húmedos.**
- **No tirar del cable de la plancha para desenchufarla.**
- **No dejar la plancha expuesta a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)**
- **No dejar la plancha sin supervisión cuando esté conectada a la corriente**
- **No rellenar el depósito con agua hasta que no haya desconectado el aparato del enchufe**

DESCRIPCION:

1. **Salida de agua en spray**
2. **Orificio de llenado**
3. **Regulador del vapor**
4. **Botón dispensador de vapor (Chorro de vapor)**
5. **Botón dispensador de spray de agua**
6. **Luz indicadora de autoapagado**
7. **Protector del cable**
8. **Cable de corriente**
9. **Luz de control de la temperatura de la plancha**
10. **Regulador de temperatura.**
11. **Depósito de agua**
12. **Botón de autolimpieza**
13. **Indicador de máximo nivel de llenado**
14. **Suela con orificios para la salida de vapor.**
15. **Recipiente para el agua**

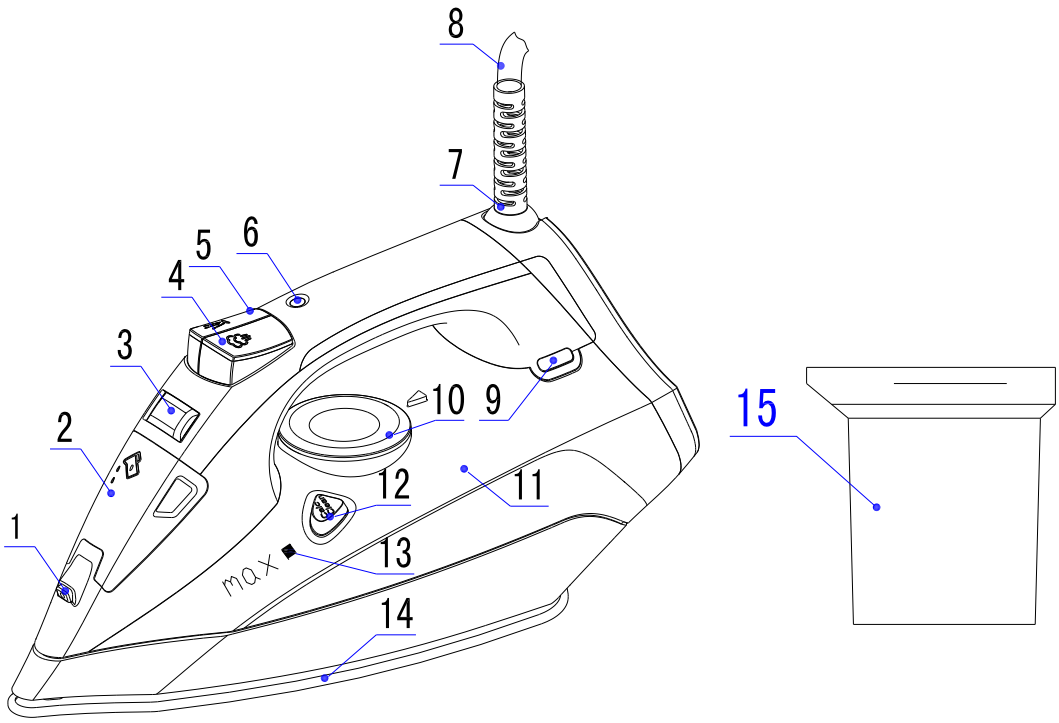

PROPIEDADES DE LA PLANCHA:

- **SISTEMA ANTICAL**

Un filtro especial de resina dentro del depósito de agua hace que se evite la acumulación de cal en la suela. El filtro de resina es permanente y no necesita ser reemplazado.

CUIDADO!! Utilice sólo agua del grifo. Agua destilada o agua desmineralizada hace que el sistema anti-cal no funcione correctamente.
No utilizar aditivos químicos, perfumes o descalcificadores. El incumplimiento de las normas antes mencionadas conduce a la pérdida de la garantía.

- **SISTEMA ANTI-GOTEO**:

Gracias al sistema anti-goteo se pueden planchar perfectamente hasta los tejidos más delicados siempre utilizando una **temperatura baja.**
Cuando la suela se enfría, deja de expulsar vapor y en su defecto echa gotas de agua que pueden dejar marcas o manchas en la ropa. En estos casos se activa automáticamente el sistema anti-goteo pudiendo planchar cualquier tipo de prenda sin preocupación.

- **APAGADO AUTOMATICO**

Los dispositivos automáticos del apagado de la plancha se activan cuando se deja de utilizarla durante 8 minutos aproximadamente en posición vertical o sin utilizar durante 30 segundos aproximadamente en posición horizontal.
De esta forma se enciende automáticamente una luz indicando que la plancha se ha apagado, desapareciendo y volviéndose a conectar una vez movamos la plancha y comience a utilizarse de nuevo.

INSTRUCCIONES GENERALES:

Cuando utilizamos la plancha por primera vez puede ser que emita un pequeño humo o ruido debido a los plásticos de expansión. No se preocupe, esto es algo normal y en pocos minutos desaparece.
También es recomendable planchar primero sobre un trapo la primera vez que se utilice dicho aparato.

- **MODO DE EMPLEO**

Siga las indicaciones de la etiqueta de la prenda que desee planchar, en el caso de no encontrarla puede guiarse por los símbolos abajo mencionados según el tipo de tejido.

ETIQUETA	TIPO DE TEJIDO	CONTROL DE TEMPERATURA
	SINTÉTICO	. TEMPERATURA BAJA
	SEDA/LANA	.. TEMPERATURA MEDIA
	ALGODON/LINO	... TEMPERATURA ALTA
	Prendas sin necesidad de planchado	

Se recomienda comenzar planchando las prendas que necesiten temperatura baja ya que esto ayuda a reducir los tiempos de espera y elimina el riesgo de quemar la tela.

- **PLANCHADO DE VAPOR**

1. Llenar el depósito agua.
2. Compruebe que la plancha no está enchufada a la corriente.
3. Mover el regulador de vapor (3) a "0" (Fig. 1)
4. Abrir el orificio de llenado (2).
5. Levantar la plancha por la punta para ayudar a que el agua no se derrame durante el llenado.
6. Verter lentamente el agua en el depósito utilizando el vaso o recipiente medidor de agua (15) sin que sobrepasarse del nivel máximo.(aprox. 300 ml) que está indicado mediante la marca "MAX" en el depósito. (Fig. 2)
7. Cerrar el orificio de llenado(2)

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

1. Coloque la plancha en posición vertical.
2. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3. Ajuste el termostato (10) de acuerdo al símbolo internacional de la etiqueta de la prenda (Fig.3). La luz de control de temperatura (9) indica que la plancha se está calentando. Espere hasta que la luz de control de temperatura se apague antes de planchar.

CUIDADO!! Durante el planchado, la luz de control de temperatura (9) se enciende a intervalos, lo que indica que se mantiene la temperatura seleccionada. Si usted baja la temperatura del termostato después de planchar a una temperatura alta, no debe empezar a planchar hasta que la luz de control de temperatura se vuelva a encender

SELECCIÓN DEL VAPOR:

La cantidad de vapor de agua se controla a través del regulador de vapor (3).
- Mover el regulador de vapor a una posición entre el mínimo y el máximo en función de la cantidad de vapor requerida y la temperatura seleccionada (Fig. 1).

C**UIDADO!! La plancha emite vapor continuamente. Puede detener el vapor continuo por depositar la plancha en posición vertical o moviendo el selector de vapor a "0". Como se indica en el mando de control de temperatura (10) y en la tabla inicial, sólo se puede utilizar vapor a las temperaturas más altas. Si la temperatura seleccionada es demasiado baja, el agua puede gotear sobre la placa y dejar manchas en la ropa.**

SELECCIÓN DEL CHORRO DE VAPOR Y VAPOR EN EL PLANCHADO VERTICAL

1. Presione el botón dispensador de vapor (4) para generar una potente ráfaga de vapor (chorro de vapor) que puede penetrar en los tejidos y alisar las arrugas más difíciles. Espere unos segundos antes de pulsarlo de nuevo (Fig. 4)
2. Al pulsar el botón de dispensador de vapor a intervalos también se puede planchar verticalmente (cortinas, prendas de vestir, etc.) (Fig. 5)

CUIDADO!! La función de chorro de vapor sólo se puede utilizar a altas temperaturas. Pare de utilizar el chorro de vapor cuando la luz indicadora de la temperatura se encienda (9) y solo volver a utilizarla cuando la luz se haya apagado.

PLANCHADO EN SECO

Para planchar sin vapor hay que dejar el regulador de vapor en "0".

Función Spray

Asegurarse de que hay agua en el depósito de agua para poder activar el disparador de Spray (5)
Pulsar el botón lentamente para conseguir una densa pulverización o rápido para una pulverización de vapor (Fig 6)

CUIDADO!! Para tejidos delicados, se recomienda humedecer la tela previamente con la función de pulverización (5), o poner un paño húmedo entre la plancha y el tejido. Para evitar manchas, no usar el spray sobre seda o telas sintéticas

LIMPIEZA:

- Desenchufe SIEMPRE la plancha de la red ANTES DE COMENZAR SU LIMPIEZA.
- Antes de limpiarla, espere a que se haya enfriado. Guarde la plancha en un lugar plano, seguro y seco. *¡No sumerja nunca la plancha en agua ni la ponga a lavar bajo el grifo. Si fuera necesario limpiarla, frote con un paño húmedo las pastes plásticas, pero, CUIDADO!!* Evite limpiar la suela con objetos metálicos o acero. No la frote, podría rayarla.

- No utilice productos/materiales cáusticos o abrasivos, como detergente en crema o estropajo de aluminio.
- **Los niños o personas discapacitadas no deben limpiar este aparato sin supervisión de un adulto.**

AUTO-LIMPIEZA

La función de auto-limpieza limpia del interior de la suela las impurezas. Se recomienda utilizarse cada 10-15 días.

Instrucciones:

-Llenar el depósito de agua hasta el nivel máximo indicado y ajustar el regulador de vapor
-Regular el control de temperatura (10) a la temperatura máxima y esperar a que la luz indicadora (9) se apague para poder desconectarla de la corriente.
-Desconectar la plancha de la toma de corriente y sujetar la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
-Mantener pulsado el botón de auto limpieza (12) hasta que toda el agua hirviendo salga en forma de vapor eliminando las impurezas (Fig. 7)
-Cuando la suela se haya enfriado se puede limpiar con un paño húmedo para evitar manchas en el próximo planchado.

COMO GUARDAR LA PLANCHA

- Desconectar la plancha del enchufe.
- Vaciar el depósito deslizando el orificio de llenado hacia abajo.
-Dejar que la plancha se enfríe completamente.
-Enrollar el cable de corriente en la parte posterior (Fig 8).
-Colocar la plancha con la suela en vertical.

CONSEJOS PARA UN BUEN PLANCHADO (Recomendado)

- Para telas bordadas o con algún tipo de objeto (lentejuelas, etc.) se recomienda utilizar temperaturas bajas.
- Si los tejidos son una mezcla de varios (por ejemplo, 40% algodón 60% sintéticos) tenemos que regular la temperatura a la temperatura de la fibra que necesite la temperatura más baja para evitar quemaduras o manchas amarillas.
- En productos delicados (seda, lana o prendas sintéticas) es recomendable que se planchen del revés para evitar marcas y brillos.
- Para conseguir un buen planchado también es recomendable no llenar mucho la lavadora ni centrifugar la ropa a muy alta velocidad ya que esta sale mas arrugada**.**
- Hay tejidos que se planchan mejor si están húmedos, como por ejemplo la seda.

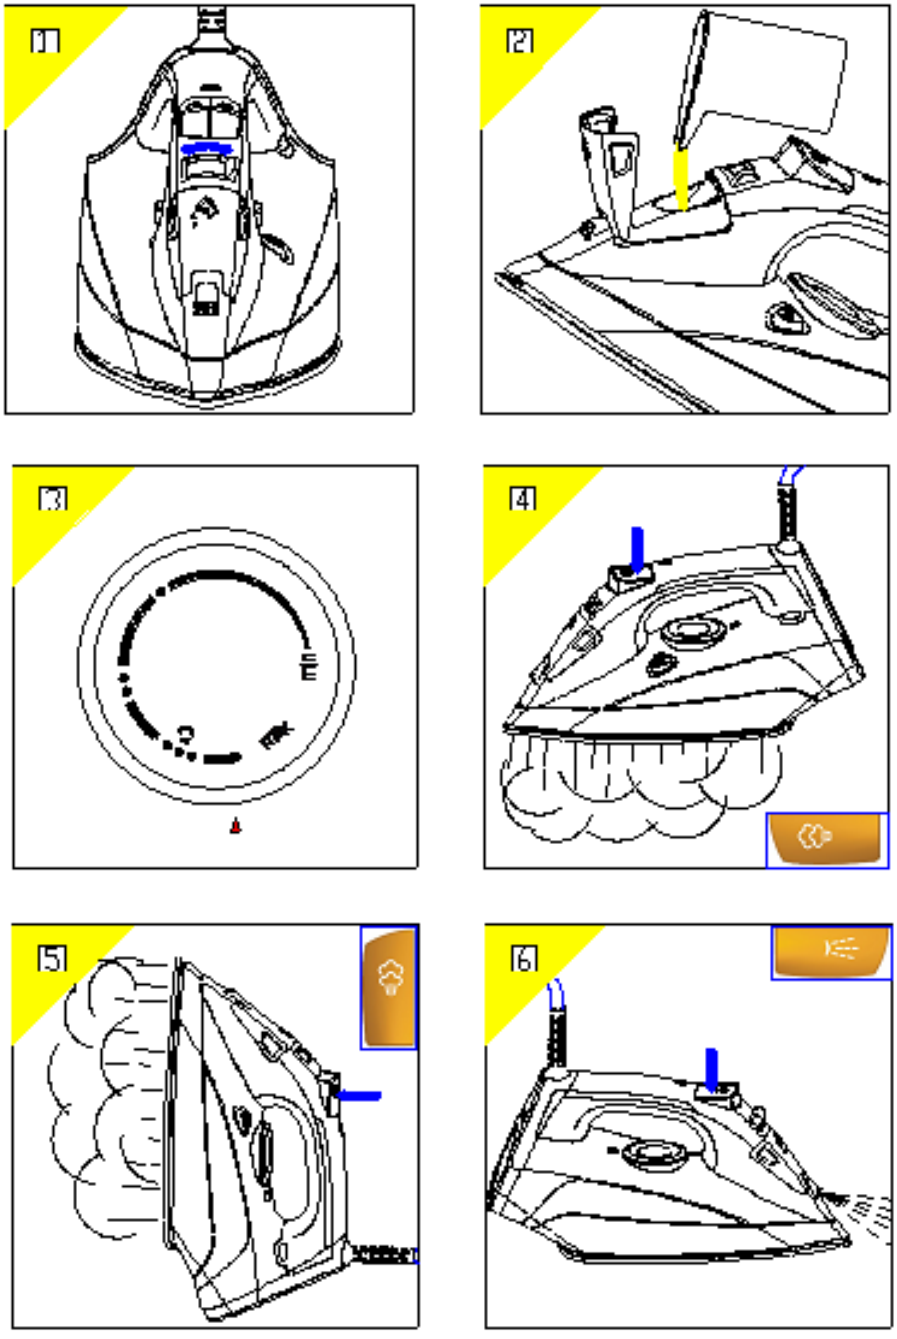

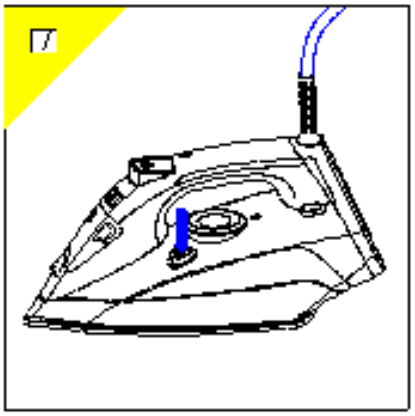

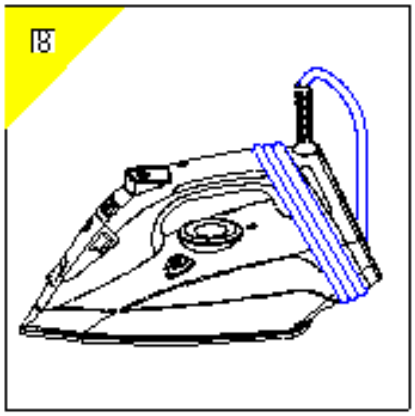

PRECAUCION:

Este aparato electrodoméstico no puede ser usado por niños menores de 8 años sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada

- **Esto no es un juguete. Los niños no deben jugar con este aparato electrodoméstico.**
- **Los niños o personas discapacitadas no deben limpiar este aparato sin supervisión de un adulto (ver apartado: LIMPIEZA)**
- **Un electrodoméstico no sólo es peligroso cuando está en uso. El estar guardados o colocados de forma inestable puede tener graves consecuencias para los niños.**
- **Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en líquido alguno) y bordes afilados. No utilice este aparato con las manos mojadas ó húmedas. Si este aparato eléctrico estuviera húmedo ó mojado, desenchúfelo inmediatamente.**
- Desenchúfelo de la corriente cuando no esté usándolo y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas desmontables y antes de limpiar el aparato.

  No lo use nunca si tiene el cable o enchufe dañado, si ha observado un funcionamiento extraño o si tiene algún ruido extraño.
- **El uso de un cable o un enchufe que no sea el propio del aparato, puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.**
- **Asegúrese que el cable no esté pisado por nada.**
- **No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o estantería. Aléjelo de superficies calientes.**

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:
CIF: B-41241381
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 **www.grunkel.com**

TARJETA DE GARANTIA:
SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA
Fax: 954 183143
tecnico@cointer.com

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla